

## NEDERLANDS

### Installatie voorschriften en handleiding voor elektronische klokthermostaat Type FHT

#### Algemene informatie :

De FHT is speciaal ontworpen voor elektrische vloer verwarming. De vloersensor wordt standaard meegeleverd. Schakel voor montage of demontage altijd de stroom uit. Aansluiting dient door een erkend installateur te gebeuren overeenkomstig de lokale voorschriften.

Bestudeer deze aanwijzingen aandachtig en voor montage of Ingebruikname. Bewaar dit voorschrift zorgvuldig voor een eventueel later gebruik.

#### Gebruiksaanwijzing :

Zet de stroom op na de montage aanwijzingen zorgvuldig gecontroleerd te hebben. In het beeldscherm verschijnt knipperend 12.00 uur en de actuele ruimte temperatuur.

Het in bedrijf stellen gebeurt m.b.v. de 3 toetsen  
Links : let op de tekens hoger of lager  
Midden : SET : menu keuze en bevestiging  
Rechts : let op de tekens hoger of lager

Op de onderste regel verschijnt SET en door de middelste toets licht aan te tippen verschijnt het keuze menu.

Binnen het menu kan gekozen worden uit :  
Day/Time Instelling actuele dag en uur  
Program Verandering standaard week programma  
Temperature Aanpassing standaard instelling  
On/Off Aan/Uit  
Auto/Man Automatisch of handbediening

Door de rechterknop aan te tippen verplaatst de positie aanduiding voor de menufuncties. Met de linker toets kan naar voorgaande functies worden teruggekeerd.

#### Basis instelling :

Bevestig eerst Day / Time m.b.v. de middelste toets.  
Bepaal Ma Di Wo Do Fr Za Zo op de bovenste regel en bevestig  
Wacht tot uur knippert. Stel eerst het juiste uur in en bevestig  
Wacht tot minuut knippert. Stel dan de minuten in en bevestig  
Vrijwel onmiddellijk verschijnt het hoofdscherm.

De thermostaat is nu in functie in overeenstemming met het standaard programma. Dit is herkenbaar aan het knipperen van puntjes tussen het uur en de minuten in het hoofdscherm.

Gelieve dit programma de eerste week niet te veranderen zodat de thermostaat historische gegevens kan opslaan.  
Indien stroomafname plaats vindt verschijnt het woordje heating.  
In het beeldscherm zoniet functioneert de thermostaat stand-by.

Binnen het keuze menu zijn de onderstaande standaard instellingen voorgeprogrammeerd.  
Deze instellingen kunnen gewijzigd worden door via SET in het keuze menu te komen, het betreffende onderwerp te kiezen en te bevestigen en deze vervolgens te wijzigen met de linker of rechter toets. Vergeet niet elke stap te bevestigen met de middelste toets.  
Na de laatste bevestiging verschijnt het hoofdscherm.

Foutieve instellingen kunnen op dezelfde manier worden hersteld.

<b>Program</b>	Bevestig en verander standaard instellingen van : Ma /m Vr van 5.00 tot 9.00 en van 17.00 tot 23.00, Za / Zo van 9.00 tot 23.00
<b>Temperature</b>	Bevestig en verander standaard instelling 22C Comfort en bevestig pas vervolgens de automatische nachtverlaging aan. Verschil mag ca. 3C zijn als hoofdverwarming en max. 5C als bijverwarming.
<b>On/Off</b>	Bevestig en verander standaard instelling On naar Off of omgekeerd
<b>Auto/Man</b>	Bevestig en verander standaardinstelling Auto naar Man of omgekeerd.


**Kinderslot :** Indien wenselijk kan een kinderslot worden ingebracht door de middelste toets ca. 8 sec. ingedrukt te houden. Er verschijnt een klein slotje rechts boven in beeldscherm. Dit slot kan buiten werking worden gesteld door de middelste knop 8 sec. ingedrukt te houden.

#### Foutmeldingen bij storing :


Indien in het scherm de volgende codes verschijnen neem dan eerst contact op met de leverancier.  
F1 = sensor storing  
F2 = Stroomstoring  
F3 = storing in geheugen

#### Aanwijzingen voor de installateur :

Controleer voor montage of de stroom is afgesloten. Verwijder afdekplaat en beschermkap door deze voorzichtig gezamenlijk te verwijderen.

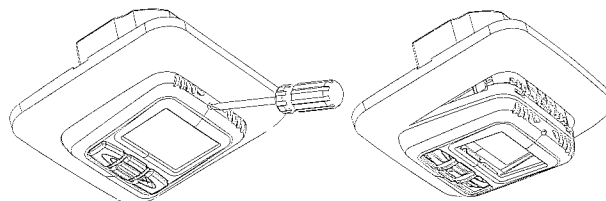

Sluit sensor, stroom en aansluitkabels aan in overeenstemming met het aansluitschema.

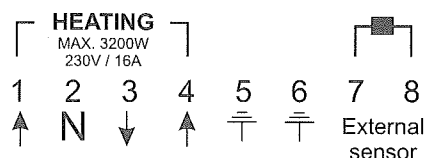

Breng de thermostaat in positie en borg deze met 2 schroeven. Herplaats afdekplaat en beschermkap door deze zachtjes aan te drukken. Zodra de spanning in de meterkast wordt aangezet verschijnt knipperend 12.00 en kan de thermostaat in gebruik worden genomen.

**In geval het een nieuw aangebrachte vloer betreft dient tenminste 3 weken te worden gewacht tot het meeste bouwvocht is verdamp.**

#### Alleen bij calamiteiten of extreme afwijkingen :

Kies Auto/Man in het keuze menu en houdt de linkerknop ca. 5 sec ingedrukt. Men betreed nu het servicemenu wat enkel en alleen voor professionelen bestemd is.

- 1 = met het knippende cijfer kan het beeldcontrast worden aangepast.
- 2 = Druk op SET- met het knippende cijfer kan de calibratie worden aangepast
- 3 = Druk op SET- met het knipperende cijfer kan het differentiaal worden aangepast
- 4 = Druk op SET en het software nr. verschijnt in beeld. Om terug te keren naar het hoofdscherm druk op SET

Terugkeer naar standaard instellingen:  
Kies Auto/Man en houdt de rechter toets ca. 5 sec. ingedrukt.

#### Technische gegevens :

Stroomvoorziening	230 V / 16 Amp
Max.capaciteit	3500W
Temperatuur bereik	5 tot 40°C
Klasse	IP21
Kleur	Polar/wit
Garantie	2 jaar
Keuring	CE

Fabrikant:  
Cleophas & Fiebig Technieken B.V  
Tholen - Nederland

Helpdesk : 0900-911-0911 (€ 0,45 p/m, alleen in Nederland)