


# Handleiding




## RIMLESS VERKORT WANDCLOSET Installatie & gebruiksaanwijzing


1 Steek de aanvoerpijp in het closet

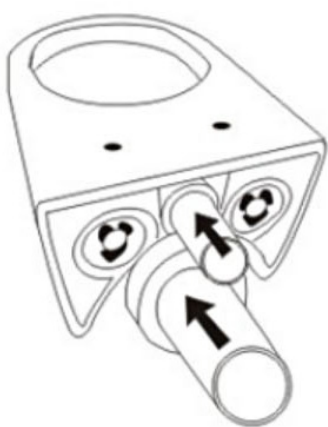


2 Breng vet aan op het verbingsgebied om de verbinding soepeler te maken

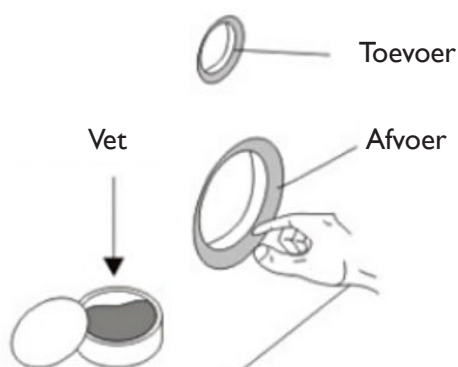

3 Plaats nu de isolatiemat. Deze is niet meegeleverd

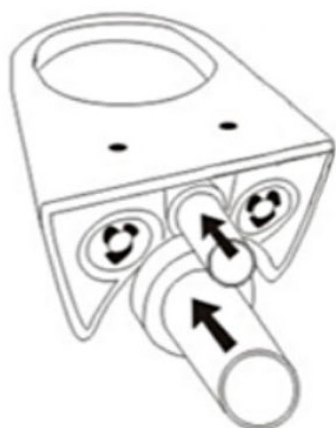

4 Til het closet op en richt het nauwkeurig in de watertoevoer en -afvoer. Zorg ervoor dat het installatiegat door de verbingsbout gaat en duw deze in de holte totdat het de muur raakt

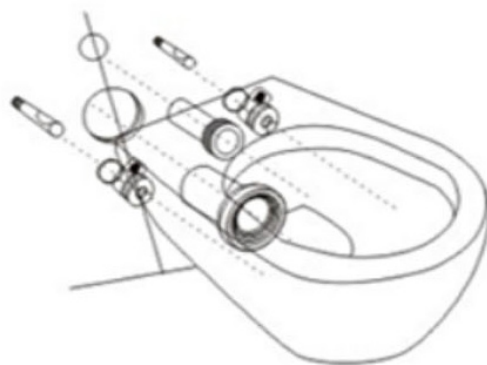


\* Alle getoonde afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Afwijkingen van de producten zijn mogelijk.  
\* Check voor montage of de producten beschadigd zijn tijdens het transport.

# Handleiding




5

Bevestig de schroef door het installatiegat op de closetafdekking met een inbussleutel

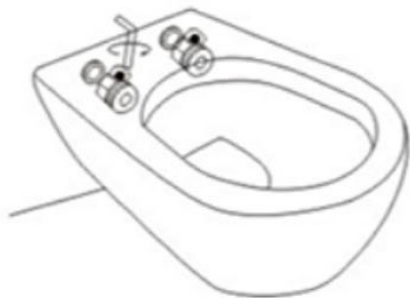

6

Controleer of het closet goed vast zit

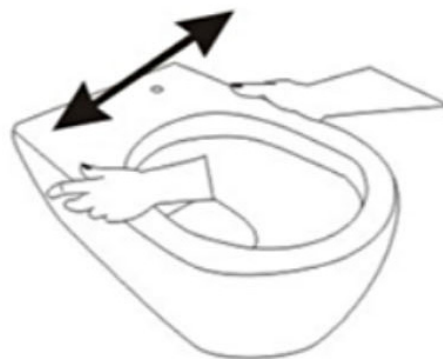

7

Installeer de closetzitting volgens de instructies van de fabrikant



8

Breng sanitairkit aan tussen het closet en de muur



\* Alle getoonde afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Afwijkingen van de producten zijn mogelijk.

\* Check voor montage of de producten beschadigd zijn tijdens het transport.